

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:


Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Молодежная, 1

тел. 8 (83631) 6-04-82



ИП Феоктистов А.А.

ФАН I-мебель

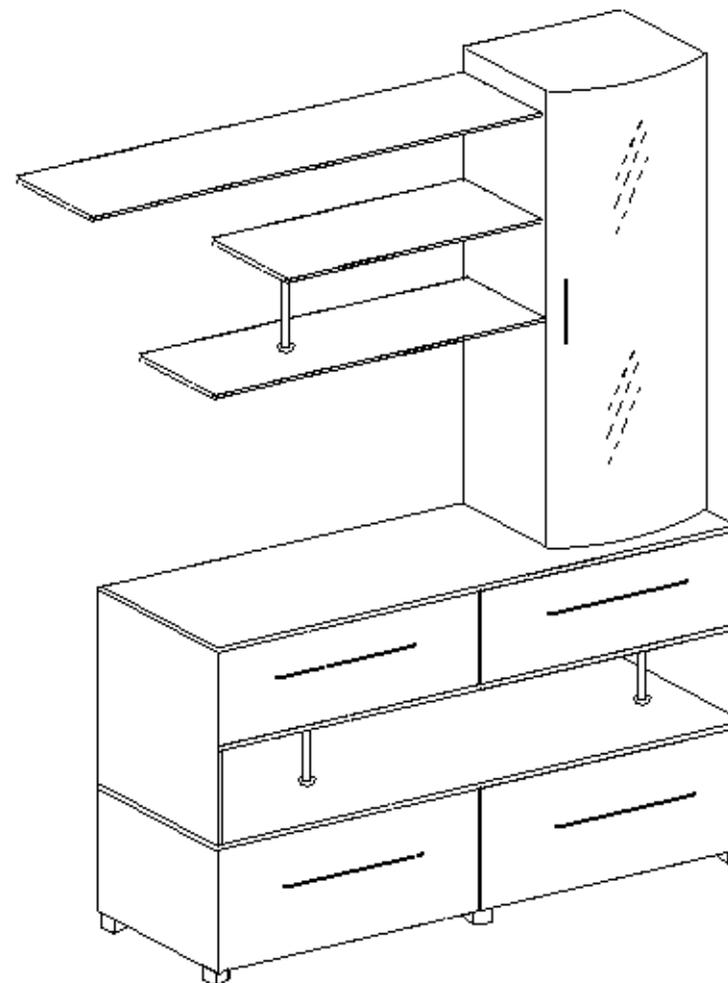

Тумба TV с надстройкой
серии Александра – 11

Инд. Н12-01/11-1 Пр.НМФ.0001.01.11.01.00

Инструкция по сборке

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

тумбы TV с надстройкой серии Александра – 11

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет	Название	Размеры мм	Кол-во	№ пак.	№ дет	Название	Размеры мм	Кол-во	№ пак
2,3	Стенка верт.	1384*429*16	2	2	35	Деталь ящика	500*128*16	4	3
22,23	Колпак – дно	469*312*16	2	2	34	Деталь ящика	614*160*16	4	3
26	Стенка гориз.	1085*420*16	1	2	36	Деталь ящика	500*160*16	4	3
27	Стенка гориз.	1385*420*16	1	2	37	Накладка	198*693*16	2	2
28	Стенка гориз.	600*420*16	1	2	38	Накладка	246*693*16	2	2
5,6	Бок	302*528*16	2	3	19	Стенка гориз.	1360*528*16	1	3
7,8	Бок	250*528*16	2	3	44	Задняя стенка	706*308*4	2	2
11	Средник	250*518*16	1	3	45	Задняя стенка	1395*215*4	1	3
12	Средник	186*518*16	1	3	46	Задняя стенка	1395*280*4	1	3
13-15	Колпак – дно	1396*550*16	3	3	47	Дно ящика	645*500*4	4	3
32	Деталь ящика	614*128*16	4	2(2),3(2)					

ФУРНИТУРА

№ п/п	Наименование	Кол-во	№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Евровинт	44	13	Направляющие 500мм	4
2	Евроключ	1	14	Фланцы	8
3	Заглушка	18	15	Ручка релинг 128	1
4	Стеклопетля	2	16	Стекло гнутое 1378*310	1
5	Стеклодержатель	12	17	Зеркало 1380*275	1
6	Ручка релинг 320	4	18	Стеклополки 272*400	3
7	Ножки опорные	6	19	Гвозди	80
8	Эксцентриксовая стяжка	12	20	Шуруп 3*16 зол	32
9	Шканты	4	21	Шуруп 4*13	28
10	Клеящиеся заглушки	12	22	Шуруп 4*25	16
11	Труба 100	3	23	Скотч 2-х сторонний	1,5м
12	Труба 270	1	24	Инструкция	1

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.




Необходимый инструмент для сборки изделия:




- молоток,
- крестообразная отвертка,
- суровая нить.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

- На дно (поз.13) вставьте ножки. На детали ящика (поз.35(4), 36(4)), бока (поз.5-8) и средники (поз.11,12) прикрепите направляющие 500 мм на шуруп 3*16 зол. На стенку горизонтальную (поз.19), крышку (поз.14) и стенки горизонтальные (поз.26,27,28) прикрепите фланцы на шуруп 4*13. На стенку вертикальную (поз. 3) прикрепите ответные планки, а на стеклодверь гнутую – петли и закрепите на ней ручку релинг 128. На крышку (поз.14) установите шканты.
- На зеркало наклеить двухсторонний скотч согласно инструкции и установите на задние стенки (поз.44(2))
- Соедините детали ящика (поз.35(2),32(2)) между собой на евровинты, а деталь ящика (поз.32) и накладку (поз.38) на шуруп 4*25. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.47) к нижней полости каркаса ящика на гвозди. Ручки прикрепите к передней части ящика.
- По аналогии соберите оставшиеся ящики.
- На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вниз дно (поз.13) и поочередно приставьте бока (поз.7,8) и средник (поз.11), закрепив на евровинты.
- Выровняв бока и проверив диагональ с помощью суровой нити, установите заднюю стенку (поз.46), закрепив гвоздями.
- Бока (поз.5,6) и средник (поз.12) кромочным материалом вниз установите на чистую ровную поверхность. Приставьте колпак (поз.15) и закрепите с помощью крестообразной отвертки на эксцентриксовую стяжку.

- С обратной стороны приставьте стенку горизонтальную (поз.19), закрепив евровинтами.
- Выровняв бока и проверив диагональ с помощью суровой нити, установите заднюю стенку (поз.45), закрепив гвоздями.
- Во фланцы вставьте трубы 100мм и закрепите шурупом 4*13.
- Верхнюю часть тумбы установите на шканты нижней части.
- Установите ящики.
- На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вниз колпак (поз.22) и поочередно приставьте стенки вертикальные (поз.2,3), закрепив на евровинты.
- К стенкам вертикальным (поз.2,3) приставьте дно (поз.23), закрепив на евровинты.
- Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте задние стенки (поз.44(2)) на гвозди.
- Между стенками горизонтальными (поз.26,28) вставьте трубу 270мм и закрепите на шуруп 4*13.
- Установите пенал со стеклодверью на тумбу TV.
- Стенки горизонтальные (поз.26,27,28) приставьте к стенке вертикальной (поз.2 или 3), закрепив евровинтами.
- Установите стеклополки на стеклодержатели между стенками вертикальными (поз.2,3).
- Установите стеклодверь гнутую.
- Евровинты закройте заглушками.

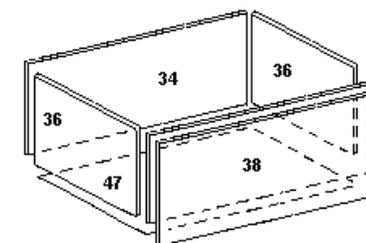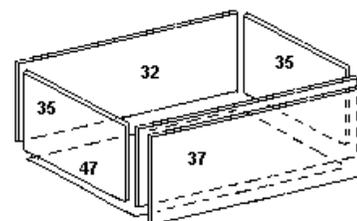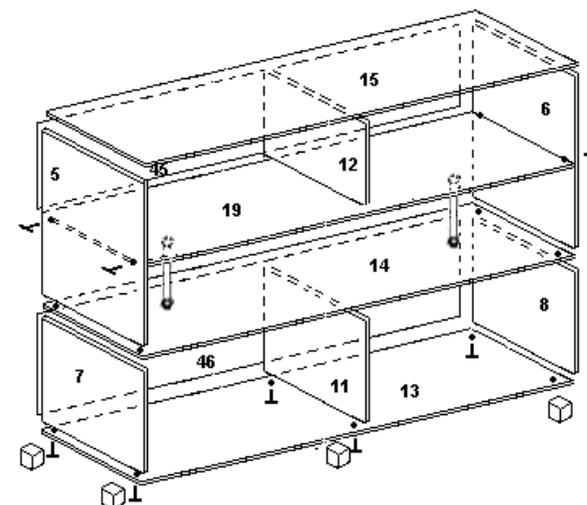

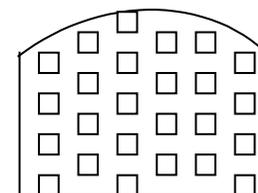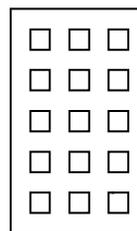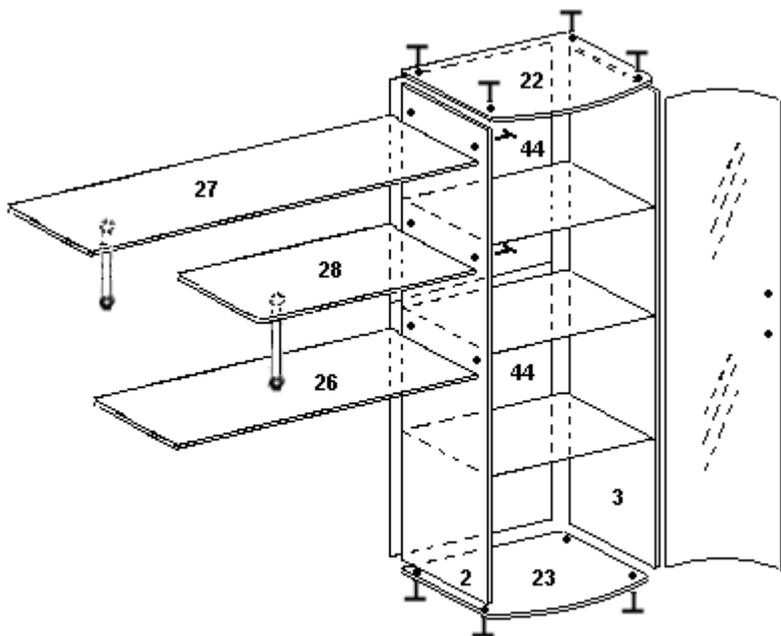

ВКЛАДЫШ АЛЕКСАНДРА 11 тумба TV с надстройкой


ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки зеркал на шкаф и туалетный стол, **ВНИМАТЕЛЬНО** изучите технологию монтажа зеркал:

1. При протирке зеркала не применять ацетон и растворитель, использовать только спиртосодержащие вещества
2. Положите зеркало на пол (ровную поверхность) зеркальной стороной вниз
3. Возьмите рулон клеевой ленты и отрезая ножницами кусочки по 30, 40 мм . наклеить на обратную сторону зеркал равномерно по всей площади
4. Расход клеевой ленты должен составлять:
 - на 1м² зеркала – 2 п.м. скотча

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ЭТИМ

1. Защитный слой с ленты следует удалять непосредственно перед креплением зеркала.
2. Размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно – после крепления зеркала изменить его расположение невозможно.
3. Сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности на 15-20 сек.
4. Наклеенному зеркалу дать отлежаться в горизонтальном положении в течение 8-10 часов.
5. Монтаж зеркал следует проводить в помещении с t окружающей среды не ниже +10С.
6. Предприятие-изготовитель не несет ответственность за правильность установки зеркал, их замену и т.д. вследствие неправильного монтажа и эксплуатации.

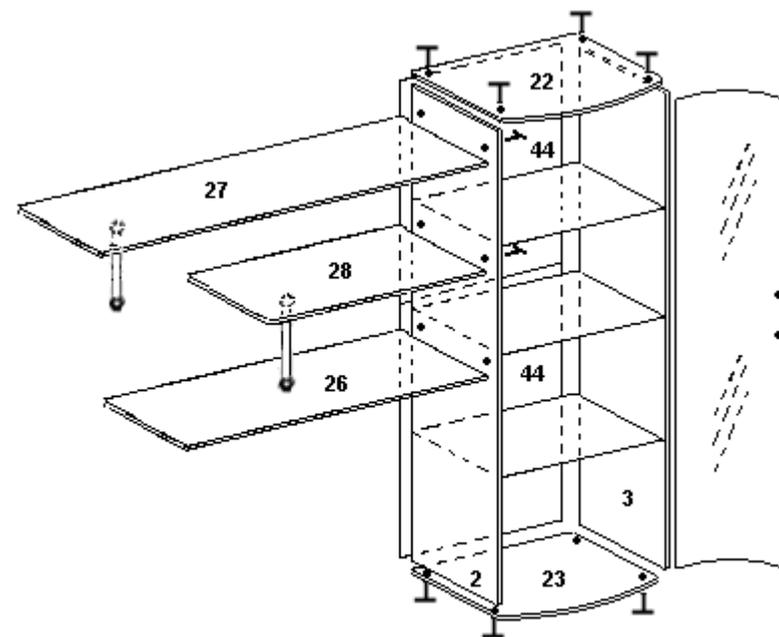

ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки зеркал на шкаф и туалетный стол, **ВНИМАТЕЛЬНО** изучите технологию монтажа зеркал:

5. При протирке зеркала не применять ацетон и растворитель, использовать только спиртосодержащие вещества
6. Положите зеркало на пол (ровную поверхность) зеркальной стороной вниз

7. Возьмите рулон клеевой ленты и отрезая ножницами кусочки по 30, 40 мм . наклеить на обратную сторону зеркал равномерно по всей площади
8. Расход клеевой ленты должен составлять:
 - на 1м² зеркала – 2 п.м. скотча

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ЭТИМ

7. Защитный слой с ленты следует удалять непосредственно перед креплением зеркала.
8. Размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно – после крепления зеркала изменить его расположение невозможно.
9. Сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности на 15-20 сек.
10. Наклеенному зеркалу дать отлежаться в горизонтальном положении в течение 8-10 часов.
11. Монтаж зеркал следует проводить в помещении с t окружающей среды не ниже +10С.
12. Предприятие-изготовитель не несет ответственность за правильность установки зеркал, их замену и т.д. вследствие неправильного монтажа и эксплуатации.

